

Projeto do sistema Seu Ritmo - Aplicativo de acompanhamento de treinos com personal trainer

Por: Maria Karoline Lima de Sousa

PUC - RIO Digital

Pós graduação em Interação Humano-Computador

1. Definição dos Objetivos

Descrição do sistema

O SeuRitmo é um aplicativo mobile desenvolvido para auxiliar alunos que realizam treinos acompanhados por um personal trainer. O sistema permite visualizar o treino prescrito, registrar sua execução, consultar orientações para os exercícios e solicitar alterações no treino quando necessário.

O objetivo do aplicativo é facilitar a interação entre aluno e personal trainer durante o acompanhamento dos treinos, oferecendo uma interface simples e intuitiva para o registro das atividades e comunicação das necessidades do usuário.

2. Cenários e Personas

Persona 1 – Julio César



"Quero treinar da forma certa, mesmo sem experiência."

Idade

22

Profissão

Analista de contabilidade

Status

Solteiro

Endereço

São Paulo

Curioso

Disciplinado

Cuidadoso

Iniciante

USER PERSONA

Julio César

Sobre

Lucas começou a frequentar a academia há poucos meses com o objetivo de emagrecer e melhorar sua qualidade de vida. Ainda possui pouca experiência com musculação e sente insegurança na execução de alguns exercícios. Ele utiliza o aplicativo para consultar o treino enviado pelo personal, registrar seus exercícios e assistir às demonstrações sempre que necessário.

Objetivos

- Aprender a executar os exercícios corretamente.
- Registrar os treinos realizados.
- Acompanhar sua evolução ao longo do tempo
- Criar uma rotina de treinos consistente.

Necessidades

- Visualizar facilmente o treino do dia.
- Consultar vídeos quando tiver dúvidas sobre um exercício.
- Informar cargas, repetições e tempo de maneira simples.
- Receber confirmação de que o treino foi registrado.

Dores

- Não conhece a execução de alguns exercícios.
- Tem receio de registrar informações incorretas.
- Precisa interromper o treino quando surge dúvida sobre um exercício.
- Fica inseguro se o treino foi registrado corretamente.

Personalidade



Cenário

Júlio César tem 22 anos, é analista de contabilidade e começou a frequentar a academia recentemente com o objetivo de emagrecer e melhorar sua qualidade de vida. Por possuir pouca experiência com musculação, sente insegurança ao executar alguns exercícios e utiliza o aplicativo como apoio durante seus treinos.

Sempre que necessário, consulta vídeos explicativos para entender a execução correta dos exercícios. Ao finalizar o treino, registra as cargas e repetições realizados para que o sistema confirme o registro da atividade.

Persona 2 – Fernanda Lima



"Ter acompanhamento me motiva, e o app me dá segurança nos meus dias sem personal."

Idade 38

Profissão Professora

Status Casada

Endereço Campinas - SP

Persistente

Organizada

Determinada

Realista

USER PERSONA

Fernanda Lima

Sobre

Fernanda tem 38 anos e está em um processo de reeducação alimentar e atividade física para ganhar mais saúde, disposição e autoestima. Começou a treinar na academia há 8 meses e conta com o acompanhamento de uma personal trainer 2 vezes por semana. Nos outros dias, ela treina sozinha e se apoia muito nos vídeos do app para executar os exercícios corretamente e ganhar confiança.

Objetivos

- Emagrecer com saúde e melhorar o condicionamento físico.
- Executar os exercícios com segurança e técnica adequada.
- Manter consistência nos treinos mesmo sem a personal.
- Acompanhar sua evolução e celebrar conquistas.

Dores

- Fica insegura ao executar exercícios que ainda não domina.
- Tem dificuldade em lembrar a ordem e os detalhes dos treinos.
- Sente desmotivação quando não consegue ver progresso.
- Já teve dor por executar exercícios de forma incorreta.

Necessidades

- Assistir a vídeos de execução dos exercícios sempre que tiver dúvida.
- Ter um plano claro para os dias sem personal.
- Registrar os treinos e acompanhar resultados.
- Receber orientações e ajustes mesmo à distância.

Personalidade

Introvertida ————— Extrovertida

Análitica ————— Intuitiva

Pouco experiente ————— Muito experiente

Dependente de orientação ————— Independente

Descrição

Fernanda Lima tem 38 anos, é professora e está em um processo de reeducação alimentar e prática de atividades físicas para melhorar sua saúde. Treina acompanhada por uma personal trainer duas vezes por semana e, nos demais dias, utiliza o aplicativo para seguir o plano de treinamento de forma independente.

Com o passar do tempo, suas necessidades mudam e, eventualmente, precisa solicitar alterações no treino, seja por sentir desconforto em determinados exercícios ou por desejar ajustar seu objetivo de treinamento.

Cenário

Após algumas semanas de treinamento, Fernanda começa a sentir dores no joelho durante determinados exercícios. Pelo aplicativo, ela solicita uma alteração no treino informando sua limitação física. Em outro momento, após atingir parte de seus objetivos, utiliza a mesma funcionalidade para informar uma mudança de objetivo ao personal trainer, que posteriormente poderá atualizar seu plano de treinamento.

3. Objetivos

A partir das personas e dos cenários apresentados, foram definidos dois objetivos principais que representam as interações mais relevantes do usuário com o sistema.

Objetivo 1 – Realizar o treino do dia

Este objetivo está relacionado principalmente à persona **Júlio César**, que utiliza o aplicativo como apoio durante seus treinos.

Durante essa interação, o usuário:

- consulta o treino do dia;
- acessa vídeos explicativos quando possui dúvidas sobre determinado exercício;
- retorna ao treino após consultar as instruções;
- registra cargas e repetições realizados;
- recebe a confirmação de que o treino foi registrado.

Esse objetivo envolve processamento do sistema ao registrar e validar as informações do treino executado.

Objetivo 2 – Solicitar alteração do treino


Este objetivo está relacionado principalmente à persona **Fernanda Lima**, embora possa ser utilizado por qualquer aluno.

A solicitação pode ocorrer em dois contextos distintos:

- informar uma limitação física que impeça a execução de determinados exercícios;
- informar uma mudança de objetivo de treinamento.

Após o envio da solicitação, o sistema processa os dados, registra o pedido e apresenta uma confirmação ao usuário, permitindo também o cancelamento da solicitação enquanto ela ainda estiver em processamento.

4. Modelo de Interação MoLIC

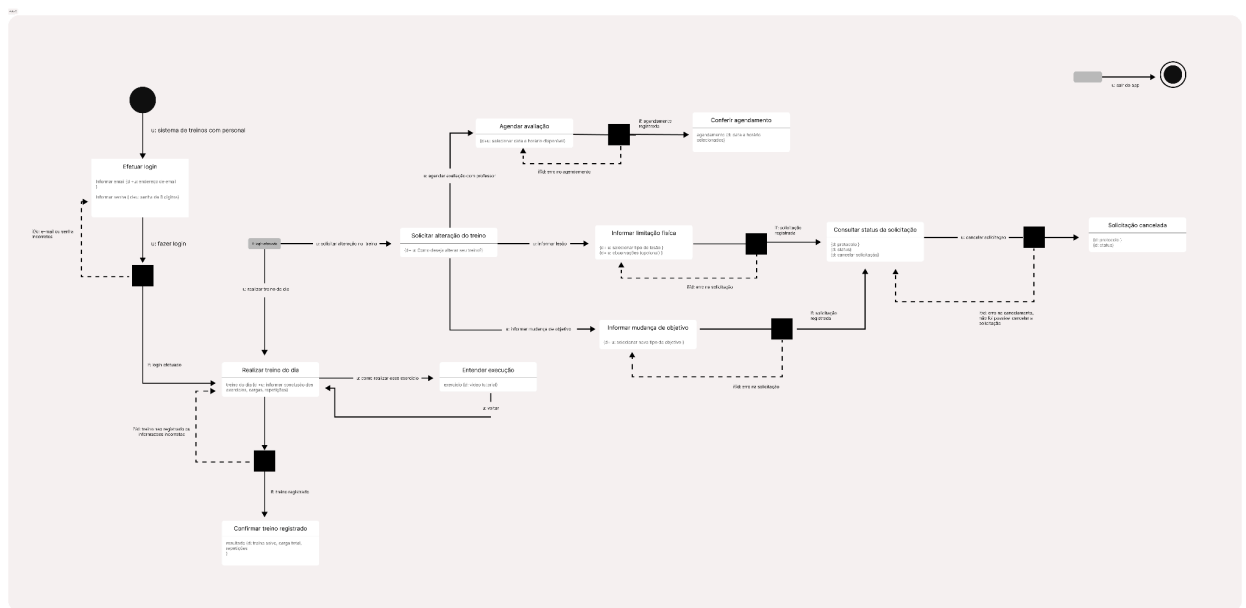

Decisões de Design

O modelo MoLIC foi elaborado considerando dois objetivos principais do sistema: realizar o treino do dia e solicitar alteração do treino.

O processo de login foi modelado apenas como uma pré-condição de acesso ao sistema, não sendo considerado um objetivo da interação por se tratar de uma tarefa instrumental.

No objetivo **Realizar o treino do dia**, foi modelado um desvio temporário de tópico por meio da conversa **Entender execução**, permitindo que usuários iniciantes consultem um vídeo explicativo antes de retornar ao fluxo principal.

No objetivo **Solicitar alteração do treino**, foram representadas conversas alternativas para diferentes contextos de uso, permitindo que o usuário informe uma limitação física ou uma mudança de objetivo. Ambos os caminhos convergem para o processamento da solicitação e posterior confirmação do sistema.

Também foram modeladas conversas de recuperação de ruptura para situações como:

- credenciais de login inválidas;
- falha no registro do treino;
- erro no envio da solicitação;
- falha no agendamento de avaliação;
- impossibilidade de cancelamento da solicitação.


Essas conversas garantem que o usuário possa recuperar a interação sempre que ocorrer algum erro durante a utilização do sistema.

5. Protótipo de Alta Fidelidade (User Interface)

Objetivo 1 – Realizar o treino do dia

3. Home

Home

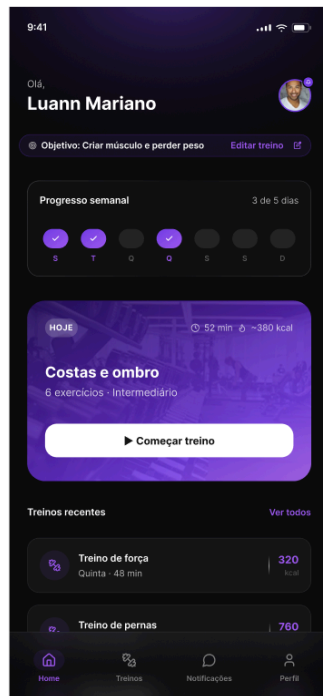


Componentes utilizados:

Header, navbar, botão, lista,
status bar, tag, icons,
textlink, badges,

4. Treino

Treino

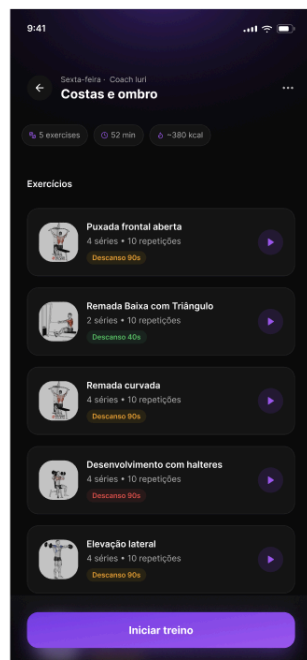


Componentes utilizados:

Header, botão, lista, status bar, tag, imagens

5. Treino em curso

Treino 2

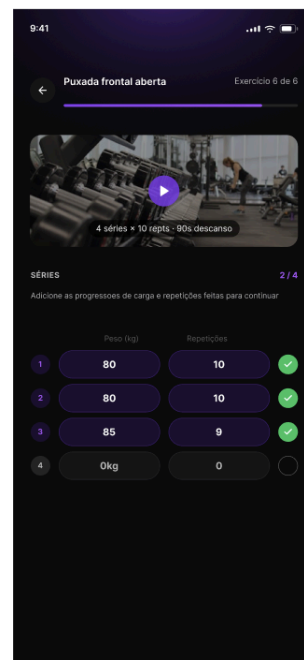

Componentes utilizados:

Header, progress bar, check, input, video

Treino 3

9:41

Puxada frontal aberta Exercício 6 de 6

SÉRIES 2 / 4

Adicione as progressões de carga e repetições feitas para continuar

	Peso (kg)	Repetições	
1	80	10	✓
2	80	10	✓
3	85	9	✓
4	Ok	0	○

Confirmar

I The I'm

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Treino 4

9:41

Puxada frontal aberta Exercício 6 de 6

SÉRIES 2 / 4

Adicione as progressões de carga e repetições feitas para continuar

4 séries x 10 repts - 90s descanso

	Peso (kg)	Repetições	
1	80	10	✓
2	80	10	✓
3	85	9	✓
3	90	8	✓

Finalizar treino do dia

Componentes utilizados:


Header, progress bar,
check, input, video,
keyboard

Componentes utilizados:

Header, progress bar,
check, input, video,
keyboard, botão

7. Feedback

Feedback

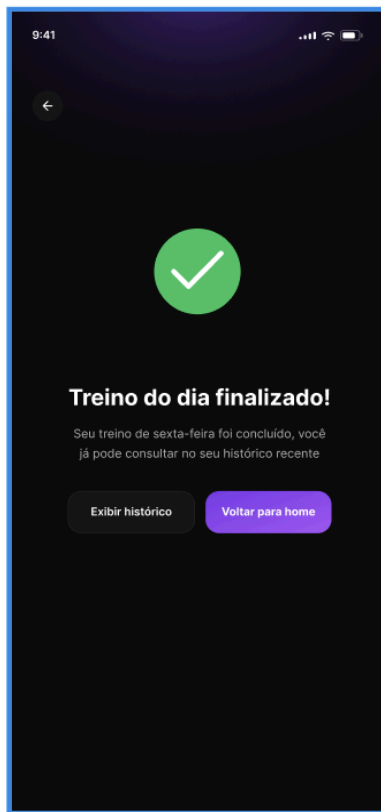


Componentes utilizados:

Header, botão, back, icon


Objetivo 2 – Solicitar alteração do treino

Home

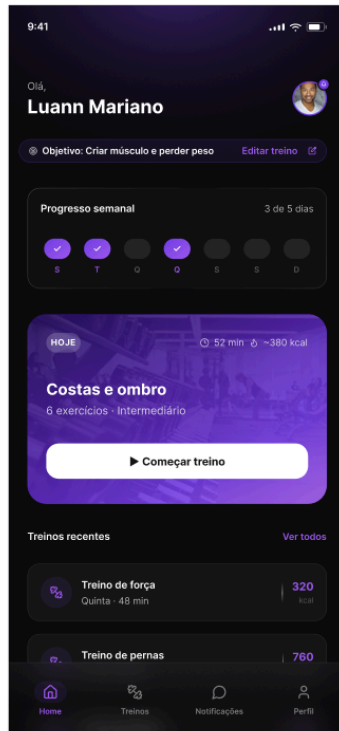


Componentes utilizados:
Header, navbar, botão, lista,
status bar, tag, icons, textlink, badges,

Editar treino

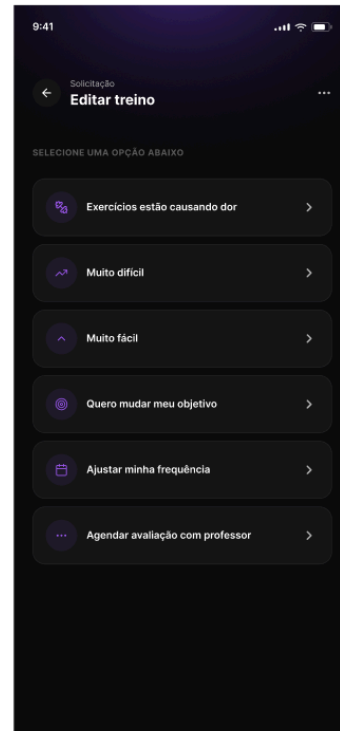

Componentes utilizados:
Header, botão, lista,
icons


Editar treino

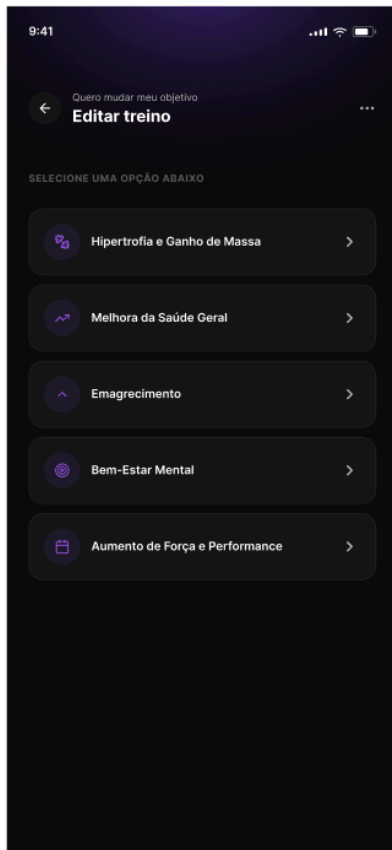

Componentes utilizados:
Header, botão, lista,
icons

Editar treino

Feedback

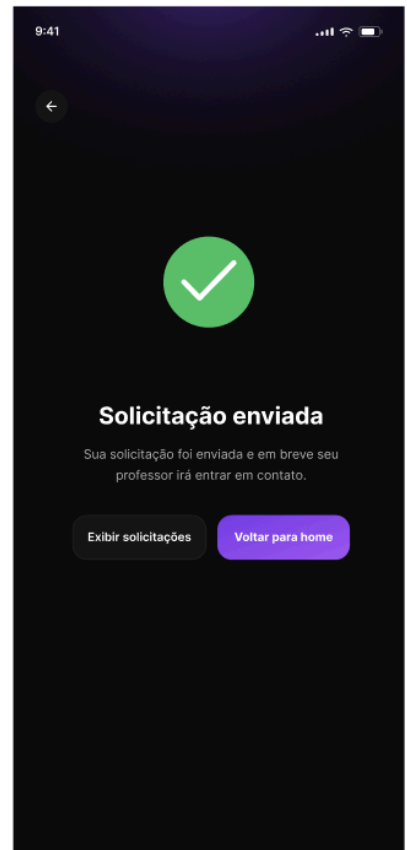

Componentes utilizados:
Header, botão, back, icon

Feedback

6. Protótipo Interativo

Arquivo Figma (.fig):

 *Figma*

Link do protótipo:

<https://www.figma.com/proto/Nh9iSS1xaKD92FkTZQHwNU/MVP-%E2%80%A2-Puc?node-id=99-3673&p=f&t=vDI5WD0aOXg5CQBF-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=1%3A4&starting-point-node-id=99%3A3121&show-prot-sidebar=1>

